

Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi

α9 III

E-mount

Návod na spustenie

ILCE-9M3

Informácie o „Príručka“



Podrobné pokyny na používanie fotoaparátu nájdete v „Príručka“ (webový návod). Z domovskej stránky „Príručka“ si môžete stiahnuť aj súbor PDF na vytlačenie.

https://rd1.sony.net/help/ilc/2380/h_zz/

ILCE-9M3 Príručka


Príprava

Kontrola dodaného príslušenstva

Číslo v zátvorkách uvádza počet kusov.

- Fotoaparát (1)
- Nabíjačka batérií (1)
- Napájací kábel (1)* (dodávaný v niektorých krajinách/regiónoch)
- * S týmto zariadením sa môže dodávať niekoľko napájacích káblov. Použite správny kábel, ktorý vyhovuje príslušnej krajine/regiónu. Pozrite si „Poznámky týkajúce sa používania“.
- Nabíjateľná batéria NP-FZ100 (1)
- Popruh na plece (1)
- Kryt na hlavnú časť (1) (pripevnený k fotoaparátu)
- Chránič kábla (1)
- Kryt na sánky (1) (pripevnený k fotoaparátu)
- Kalich okulára (1) (pripevnený k fotoaparátu)
- Návod na spustenie (tento návod) (1)
- Referenčná príručka (1)

Príprava akumulátora

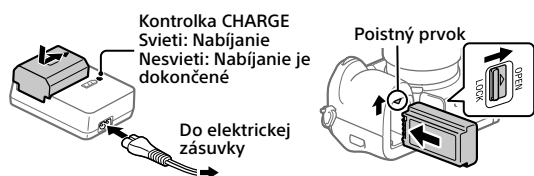


- 1 Vložte akumulátor do nabíjačky batérií a pripojte ju k elektrickej zásuvke pomocou napájacieho kábla (je súčasťou dodávky).

• Umiestnite akumulátor na nabíjačku batérií v smere ▲. Posuňte akumulátor v smere šípky až na doraz.

- 2 Vložte akumulátor do fotoaparátu.

• Otvorte kryt akumulátora a vložte akumulátor pri súčasnom stlačení poistného prvku.


Vkladanie pamäťovej karty do fotoaparátu

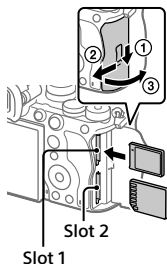

Otvorte kryt pamäťovej karty a vložte pamäťovú kartu do slotu 1, pričom dbajte na orientáciu pamäťovej karty. Potom zatvorte kryt. Slot 1 aj slot 2 tohto fotoaparátu podporujú pamäťové karty CFexpress Type A a pamäťové karty SD. Slot 1 sa používa pri východiskových nastaveniach. Podrobnosti o spôsobe nastavenia nájdete v „Príručka“.

Pri prvom použití pamäťovej karty s týmto fotoaparátom naformátujte kartu vo fotoaparáte s cieľom stabilizovať činnosť pamäťovej karty.

Pripojenie objektívu

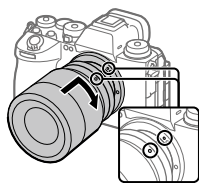

- 1 Nasadte objektív zarovnaním dvoch bielych značiek (upevňovacích značiek) na objektíve a fotoaparáte.
- 2 Počas mierneho potlačenia objektívu smerom k fotoaparátu pomaly otáčajte objektív v smere šípky dovedy, kým nezacvakne do uzamknutej polohy.

Upevňovacie značky

Vykonanie počítačného nastavenia fotoaparátu

Po zriadení pripojenia (spárovaní) fotoaparátu a smartfónu pomocou funkcie Bluetooth môžete vykonať počítačné nastavenie fotoaparátu, ako sú nastavenia dátumu a času zo smartfónu. Do svojho smartfónu vopred nainštalujte určenú aplikáciu a potom postupujte podľa krokov 1 až 4 v rámci „Postupy na počítačné nastavenie fotoaparátu“.

Inštalácia príslušnej aplikácie smartfónu




Nainštalujte príslušnú aplikáciu z nasledujúcej webovej stránky. Taktiež aktualizujte príslušnú aplikáciu na najnovšiu verziu. Technické údaje príslušnej aplikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

<https://www.sony.net/ca/>

Postupy na počítačné nastavenie fotoaparátu

Hlavný vypínač ON/OFF (Napájanie)

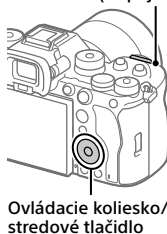

Ovládacie koliesko/stredové tlačidlo

- 1 Nastavením hlavného vypínača ON/OFF (Napájanie) do polohy „ON“ zapnite fotoaparát.
- 2 Zvoľte požadovaný jazyk a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
 - Zobrazí sa obrazovka s upozornením na ochranu súkromia. Prečítajte si upozornenie na ochranu súkromia ohľadom biometrie otvorením príslušného odkazu pomocou svojho smartfónu atď.
- 3 Stlačte stred ovládacieho kolieska.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke fotoaparátu pripojte fotoaparát k svojmu smartfónu a vykonajte počítačné nastavenie.
 - Počítačné nastavenia môžete konfigurovať alebo zmeniť aj neskôr v MENU fotoaparátu.

Spárovanie fotoaparátu so smartfónom neskôr (Smartphone Connection)



Podrobnosti o spôsobe pripojenia nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky Príručka: https://rd1.sony.net/help/ilc/2380_pairing/h_zz/

Snímanie statických záberov

Otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q



Tlačidlo spúšte

- 1 Otočte a nastavte otočný prepínač statických záberov/videozáznamov/S&Q do polohy (Statický záber) počas stlačenia tlačidla uvoľnenia zaistenia na prednej časti otočného prepínača statických záberov/videozáznamov/S&Q.
- 2 Otočný prepínač režimov otočte počas stlačenia tlačidla uvoľnenia zaistenia otočného prepínača režimov a potom zvolte požadovaný režim snímania.
- 3 Zaostríte stlačením tlačidla spúšte do polovice.
- 4 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.

Poznámky týkajúce sa používania

Pozrite si aj „Bezpečnostné opatrenia“ v „Príručka“.

Poznámky týkajúce sa zaobchádzania s výrobkom

- Nenechávajte objektív ani hľadáček vystavené pôsobeniu zdroja silného svetla, ako je slnečné svetlo. Kvôli kondenzačnej funkcii objektívu môže taketo konanie spôsobiť dym, vznik požiaru alebo poruchu vnútri tela fotoaparátu alebo objektívu. Ak musíte ponechať fotoaparát vystavený pôsobeniu zdroja svetla, ako je slnečné svetlo, zahoďte kryt objektívu na objektív.
- Ak do fotoaparátu prenikne cez objektív slnečné svetlo alebo iné silné svetlo, môže sa vnútri fotoaparátu zaostriť a spôsobiť dym alebo požiar. Pri skladovaní fotoaparátu pripojte kryt objektívu. Pri snímaní v protisvetle uchovávajte slnko v dostatočnej vzdialenosti od zorného uhla. Aj keď je mierne mimo zorného uhla, napriek tomu sa môže vyskytnúť dym alebo požiar.
- Nepozerajte do slnečného svetla ani zdroja silného svetla cez odpojený objektív. Môže to viesť k trvalému poškodeniu zraku alebo spôsobí poruchu.
- Tento fotoaparát (vrátane príslušenstva) obsahuje magnet(y), ktoré môžu rušiť kardiostimulátory, programovateľné bočnicové tlakové ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné zdravotnícke prístroje. Neumiestňujte tento fotoaparát blízko osôb, ktoré používajú takéto zdravotnícke prístroje. Ak používate akýkoľvek takýto zdravotnícky prístroj, pred použitím tohto fotoaparátu sa poradte so svojím lekárom.
- Postupne zvyšujte hlasitosť. Náhle hlasné zvuky môžu poškodiť váš sluch. Obzvlášť budete opatrní pri počúvaní so slúchadlami.
- Fotoaparát, dodané príslušenstvo ani pamäťové karty nenechávajte v dosahu dočiat. Mohli by ich náhodne prehltnúť. Ak k tomu dôjde, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri snímaní pomocou hľadáčika sa môžu prejaviť príznaky, ako sú únava očí, malátnosť, kinetóza alebo nevoľnosť. Odporúčame, aby ste si v pravidelných intervaloch urobili prestávku, keď snímate pomocou hľadáčika.
- Ak dôjde k poškodeniu monitora alebo elektronického hľadáčika, okamžite prestaňte používať fotoaparát. Poškodené časti môžu ublížiť vašim rukám, tvári atď.
- Pri nepretržitom snímaní statických záberov môže monitor alebo hľadáček blikať medzi obrazovkou snímania a čiernou obrazovkou. Ak budete nepretržite hľadať na displej v takejto situácii, môžete pocítiť nepríjemné príznaky, ako je pocit indisponovanosti. Ak pocítite príznaky nepohody, prestaňte používať fotoaparát a podľa potreby sa obráťte na svojho lekára.
- Ak sa bude rovnaká časť vašej pokožky dlhodobo dotýkať fotoaparátu počas jeho používania pri dlhodobom snímaní alebo streamovaní či snímaní videozáznamov 4K, aj keď sa fotoaparát nebude zdať horúci na dotyk, môže spôsobiť príznaky nízko-tepelného popálenia, ako sú začervenanie pokožky alebo vznik pluzgierov. Obzvlášť dávajte pozor v nasledujúcich situáciách a použite statív, atď.
 - Keď sa fotoaparát používa v prostredí s vysokou teplotou
 - Keď fotoaparát používa niekto s nedostatočnou cirkuláciou alebo narušenou citlivosťou pokožky
 - Keď sa fotoaparát používa s [Auto Power Off Temp.] nastaveným na [High]

Poznámky týkajúce sa pamäťových kariet

Ak sa na monitore zobrazí (I) (výstražná ikona prehriatia), nevyberajte ihneď pamäťovú kartu z fotoaparátu. Namiesto toho po vypnutí fotoaparátu chvíľu počkajte a potom vyberte pamäťovú kartu. Ak sa dotknete pamäťovej karty, keď je horúca, môžete ju poškodiť. Pamäťová karta sa môže poškodiť. Pri vyberaní pamäťovej karty buďte opatrní.

Objektív/príslušenstvo Sony

Používanie tejto jednotky spolu s výrobkami od iných výrobcov môže vplyvať na jej fungovanie a môže viesť k nehodám alebo poruche.

Napájací kábel, ak je dodaný, je určený výslovne pre použitie s týmto zariadením a nemá by sa používať s inými elektrickými zariadeniami.

Poznámka týkajúca sa 5 GHz pásma pre bezdrôtovú sieť LAN

Pri použití funkcie bezdrôtovej siete LAN vo vonkajšom prostredí nastavte pásmo na 2,4 GHz podľa nižšie uvedeného postupu.

• MENU → (Network) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Frequency Band]

Spôsob dočasného vypnutia funkcií bezdrôtovej siete (Wi-Fi atď.)

Pri nastúpení do lietadla atď. je možné dočasne vypnúť všetky funkcie bezdrôtovej siete pomocou režimu [Airplane Mode].

Spôsob zapnutia alebo vypnutia funkcie Wi-Fi

Zvoľte MENU → (Network) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Connect] → [On] alebo [Off].

Spôsob zapnutia alebo vypnutia funkcie Bluetooth

Zvoľte MENU → (Network) → [Bluetooth] → [Bluetooth Function] → [On] alebo [Off].

POZOR

Kvôli bezpečnosti nepripájajte konektor určený pre vedenie periférneho zariadenia, ktoré by mohlo mať nadmerné napätie, ku konektoru LAN. Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa konektora LAN.

Napájací kábel

S týmto zariadením sa môže dodávať niekoľko napájacích káblov. Použite správny kábel, ktorý vyhovuje príslušnej krajine/regiónu.

Pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve, Írsku, na Malte a Cypre

Použite napájací kábel (A).

Z bezpečnostných dôvodov nie je napájací kábel (B) určený pre vyššie uvedené krajiny/regióny, a preto sa tam nesmie používať.

Pre zákazníkov v ostatných krajinách/regiónoch EÚ a Izraeli


Použite napájací kábel (B).

Z bezpečnostných dôvodov nie je napájací kábel (A) určený pre vyššie uvedené krajiny/regióny, a preto sa tam nesmie používať.

(A)



(B)



Kábel LAN

Použite kábel so stočeným tienovým párom (STP) kategórie 5e alebo vyššej s účinnou funkciou tienenia.

Informácie pre európskych spotrebiteľov

IEEE802.11b/g/n	2 400 MHz	< 60 mW e.i.r.p.
IEEE802.11a/n/ac	5 150 - 5 350 MHz	< 35 mW e.i.r.p.
	5 470 - 5 725 MHz	
IEEE802.11a/n/ac	5 725 - 5 850 MHz	< 25 mW e.i.r.p.
Bluetooth	2 400 MHz	< 10 mW e.i.r.p.

Sony Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.compliance.sony.eu

Pre toto rádiové zariadenie platia nasledujúce obmedzenia týkajúce sa uvedenia do prevádzky alebo požiadaviek na oprávnenie na používanie v AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR:

5 150 – 5 350 MHz pásmo je obmedzené len na používanie vo vnútornom prostredí.

Výkon nabíjačky musí byť najmenej 2,5 wattov požadovaných rádiovým zariadením a najviac 27 wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Rýchle nabíjanie USB PD



Deaktiváciou funkcie riadenia napájania sa zvýši spotreba energie výrobku.

Technické údaje

Fotoaparát

[Systém]

Typ fotoaparátu: Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi

Objektív: Objektív Sony E-mount

[Obrazový snímač]

Formát obrazu: 35 mm s pokrytím celého obrazového poľa, obrazový snímač CMOS

Počet účinných pixelov fotoaparátu:

Približne 24 600 000 pixelov

Celkový počet pixelov fotoaparátu:

Približne 25 200 000 pixelov

[Všeobecné údaje]

Menovitý vstup: 7,2 V ⎓, 4,8 W

Prevádzková teplota:

0 až 40 °C

Teplota skladovania:

−20 až 55 °C

Rozmery (š/v/h) (približne):

136,1 × 96,9 × 82,9 mm

136,1 × 96,9 × 72,8 mm

(od rukoväte po monitor)

Hmotnosť (približne):

703 g (vrátane akumulátora, karty SD)

[Bezdrôtová lokálna sieť LAN]

WW459276

Podporovaný formát:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz/5 GHz

[Úsporný režim a úspora energie]

Spotreba energie (režim vypnutia):

Nie je k dispozícii

Spotreba energie (pohotovostný režim/režim nízkej spotreby energie): 0,5 W

Spotreba energie (sieťový pohotovostný režim): 2,0 W (Bluetooth)/2,0 W (LAN)/2,0 W (všetky konektory a siete sú pripojené)

Aktivácia režimu nízkej spotreby energie:

V priebehu 20 minút (predvolené nastavenie)

Aktivácia sieťového pohotovostného

režimu:

V priebehu 20 minút (predvolené nastavenie)

Nabíjačka batérií BC-QZ1/BC-QZ1 T

Menovitý vstup:

100 - 240 V ⎓, 50/60 Hz, 0,38 A

Menovitý výstup: 8,4 V ⎓, 1,6 A

Nabíjateľná batéria NP-FZ100

Menovité napätie: 7,2 V ⎓

Odporúčaný AC adaptér kompatibilný s USB PD

Vstup: 100 - 240 V ⎓, 50/60 Hz

Výstup: 9 V ⎓ / 2 A alebo viac,

15 V ⎓ / 2 A alebo viac

Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez upozornenia.

Kompatibilné modely iPhone/iPad


iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generácia), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generácia), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPad Air (3., 4. a 5. generácia), iPad (5. až 10. generácia), iPad mini (6. generácia), iPad Pro 12,9-palcový (1. až 6. generácia), iPad Pro 11-palcový (1. až 4. generácia), iPad Pro 10,5-palcový, iPad Pro 9,7-palcový, iPad Air 2, iPad mini (5. generácia), iPad mini 4 (Od mája 2023)

Ochranné známky/licencie

- Ⓒ** je ochranná známka spoločnosti Sony Group Corporation.
- Apple, iPhone a iPad sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.
- Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi Protected Setup sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej dcérskymi spoločnosťami je na základe udelenej licencie.
- QR Code je ochranná známka spoločnosti Denso Wave Inc.
- Navýše, názvy systémov a výrobkov použité v tomto návode sú, vo všeobecnosti, ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vývojárskych alebo výrobných spoločností. Značka [™] alebo ® nemusí byť však použitá vo všetkých prípadoch v tejto príručke.

DÔLEŽITÉ – Pred použitím svojho výrobku Sony si prečítajte Licenčnú zmluvu o používaní softvéru koncovým používateľom. Použitie vášho výrobku znamená vaše prijatie Licenčnej zmluvy o používaní softvéru koncovým používateľom. Táto licenčná zmluva o používaní softvéru medzi vami a spoločnosťou Sony je k dispozícii na nasledujúcej adrese webovej stránky: (https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)
--

- Použitie označenia Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k produktom Apple identifikovaným v označení a bolo certifikované výrojom, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto zariadenia, ani za jeho súlad s bezpečnostnými normami a smernicami.



https://www.sony.net/SonyInfo/Support/

<p>Ďalšie informácie o tomto výrobku a odpovede na často kladené otázky je možné nájsť na našej webovej stránke podpory zákazníkov.</p>

https://www.sony.net/