

Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi

FX30

E-mount

Návod na spustenie



ILME-FX30

Používame baliace materiály šetrné k životnému prostrediu

Pre fotoaparát a dodané príslušenstvo sa použili baliace materiály šetrné k životnému prostrediu.

Kvôli vlastnostiam týchto baliacích materiálov vezmite do úvahy nasledovné.

- Prášok atď. z baliacích materiálov sa môže prilepiť na fotoaparát alebo dodané príslušenstvo. V takomto prípade ho pred použitím zariadení odstráňte pomocou bežne dostupného dúchadla alebo čistiaceho papiera.
- Baliace materiály sa pri nepretržitom používaní znehodnotia. Buďte opatrní pri prenášaní výrobku za obal.

O návode na používanie tohto fotoaparátu



„Príručka“ (Webová príručka)

https://rd1.sony.net/help/ilc/2220/h_zz/

ILME-FX30 Príručka



Tento návod popisuje potrebnú prípravu na začatie používania tohto výrobku, základných úkonov atď. Podrobnosti nájdete v „Príručke“ (webová príručka).

Príprava

Kontrola dodaného príslušenstva

Číslo v zátvorkách uvádza počet kusov.

- Fotoaparát (1)
- Nabíjateľná batéria NP-FZ100 (1)
- Kábel USB Type-C® (1)
- Jednotka rukoväti XLR (1) (len ILME-FX30)
- Kryt na hlavnú časť (1) (pripevnený k fotoaparátu)
- Kryt na sánky (1) (pripevnený k fotoaparátu)
- Kryt na sánky rukoväti (1) (pripevnený k rukoväti) (len ILME-FX30)
- Návod na spustenie (tento návod) (1)
- Referenčná príručka (1)


Nabitie akumulátora

1 Vložte akumulátor do fotoaparátu.

- Otvorte kryt akumulátora a vložte akumulátor pri súčasnom stlačení poistného prvku.

2 Vypnite napájanie.


- Ak je fotoaparát zapnutý, akumulátor sa nebude nabíjať.

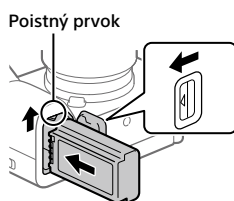

Poistný prvok

3 Pomocou kábla USB Type-C (je súčasťou dodávky) pripojte konektor USB Type-C na fotoaparát k externému zdroju napájania, ako je napríklad bežne dostupný USB AC adaptér alebo mobilná batéria.


- Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa kontrolka nabíjania. Keď kontrolka nabíjania zhasne, nabíjanie je dokončené.
- Keď používate AC adaptér, použite adaptér s menovitým výstupom 1,5 A alebo vyšším.
- Tento fotoaparát je kompatibilný s USB-PD (USB Power Delivery). Keď sa zariadenie kompatibilné s USB-PD pripojí k fotoaparátu, je možné rýchle nabíjanie. Odporúčame použitie zariadenia USB-PD kompatibilného s výstupom 9 V/3 A alebo 9 V/2 A.

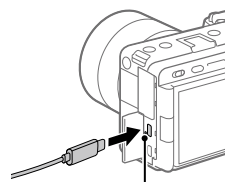

Kontrolka nabíjania

Vkladanie pamäťovej karty do fotoaparátu

S týmto fotoaparátom môžete používať pamäťové karty CFexpress Type A a pamäťové karty SD.

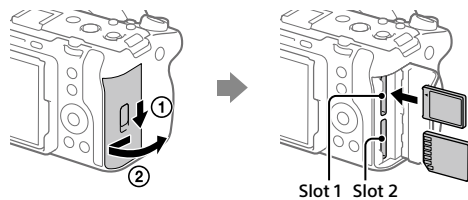


Otvorte kryt pamäťovej karty a vložte pamäťovú kartu do slotu 1.

- Slot 1 aj slot 2 podporujú pamäťové karty CFexpress Type A a pamäťové karty SD.
- Vložte pamäťovú kartu CFexpress Type A so štítkom smerujúcim k monitoru a pamäťovú kartu SD s konektorom smerujúcim k monitoru. Vložte kartu tak, aby zacvakla na miesto.
- Môžete zmeniť to, ktorý slot na pamäťovú kartu sa bude používať, a to voľbou MENU → [Shooting] → [Media] → [Rec. Media Settings] → [Recording Media] alebo [Recording Media]. Slot 1 sa používa pri východiskových nastaveniach.

Rada

- Pri prvom použití pamäťovej karty s fotoaparátom sa odporúča, aby ste kartu naformátovали vo fotoaparáte s cieľom dosiahnuť stabilnejšiu činnosť pamäťovej karty.

Pripojenie objektívu

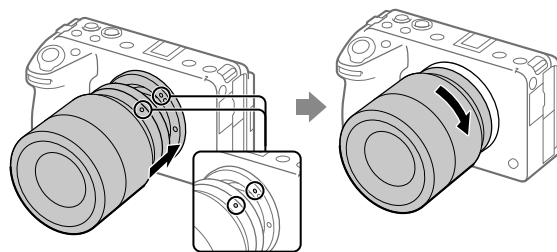

Upevňovacie značky

1 Odstráňte kryt na hlavnú časť z fotoaparátu a zadný kryt na objektív z zadnej časti objektívu.

2 Nasaďte objektív zarovnaním dvoch bielych značiek (upevňovacích značiek) na objektíve a fotoaparáte.


3 Počas mierneho potlačania objektívu smerom k fotoaparátu pomaly otáčajte objektív v smere šípky dovedy, kým nezacvakne do zaistenej polohy.

Pripojenie jednotky rukoväti XLR (je súčasťou dodávky) (len ILME-FX30)

Po pripojení jednotky rukoväti XLR je k fotoaparátu možné súčasne pripojiť až štyri zvukové zariadenia.

1 Odstráňte kryt na sánky z fotoaparátu a kryt na sánky rukoväti z jednotky rukoväti XLR.

2 Zasuňte jednotku rukoväti XLR do sánok pre rôzne rozhrania tak, aby dosiahla zadnú časť sánok. Potom nezabudnite bezpečne pritiahnúť skrutky na oboch stranách pomocou mince a pod.

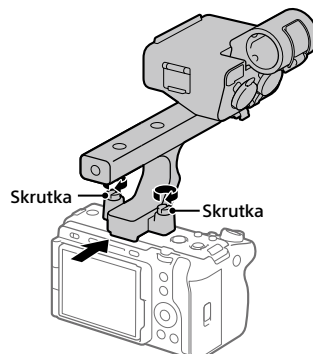

Skrutka

Skrutka

Vykonanie počiatočného nastavenia fotoaparátu

Po zriadení pripojenia (spárovaní) fotoaparátu a smartfónu pomocou funkcie Bluetooth môžete vykonať počiatočné nastavenie fotoaparátu, ako sú nastavenia dátumu a času zo smartfónu. Do svojho smartfónu vopred nainštalujte určenú aplikáciu a potom postupujte podľa krokov 1 až 4 v rámci „Postupy na počiatočné nastavenie fotoaparátu“.


1 Inštalácia príslušnej aplikácie smartfónu



Nainštalujte príslušnú aplikáciu z nasledujúcej webovej stránky. Taktiež aktualizujte príslušnú aplikáciu na najnovšiu verziu. Technické údaje príslušnej aplikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

<https://www.sony.net/ca/>

2 Postupy na počiatočné nastavenie fotoaparátu

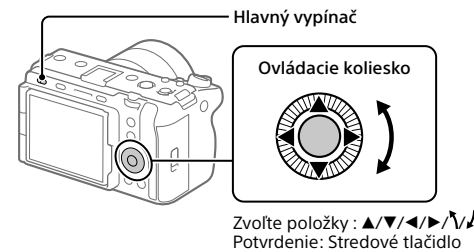

Hlavný vypínač

Ovládacie koliesko

Zvoľte položky : ▲/▼/◀/▶/↻/↓
Potvrdenie: Stredové tlačidlo

1 Prepnutím hlavného vypínača do polohy „I“ (Zapnutie) zapnite fotoaparát.

2 Zvoľte požadovaný jazyk a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.

- Zobrazí sa obrazovka s upozornením na ochranu súkromia. Prečítajte si upozornenie na ochranu súkromia ohľadom biometrie otvorením príslušného odkazu pomocou svojho smartfónu atď.

3 Stlačte stred ovládacieho kolieska.

4 Podľa pokynov na obrazovke fotoaparátu pripojte fotoaparát k svojmu smartfónu a vykonajte počiatočné nastavenie.

- Počiatočné nastavenia môžete konfigurovať alebo zmeniť aj neskôr v MENU fotoaparátu.

1 Pripojenie (spárovanie) fotoaparátu so smartfónom neskôr




Podrobnosti o spôsobe pripojenia nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky Príručka:

https://rd1.sony.net/help/ilc/2220_pairing/h_zz/

Snímanie

Snímanie videozáznamov

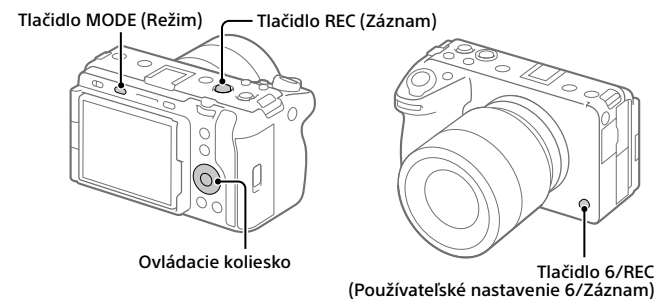

Tlačidlo MODE (Režim)

Tlačidlo REC (Záznam)

Ovládacie koliesko

Tlačidlo 6/REC (Používateľské nastavenie 6/Záznam)

1 Stlačte tlačidlo MODE (Režim) a pomocou ovládacieho kolieska zvoľte [Movie] a potom stlačte stred.

2 Stlačením tlačidla REC (Záznam) spustíte snímanie.

Snímanie videozáznamov je možné spustiť z ktoréhokoľvek režimu snímania pri predvolenom nastavení.


3 Opätovným stlačením tlačidla REC zastavíte snímanie.

Snímanie statických záberov

- Stlačte tlačidlo MODE (Režim), pomocou ovládacieho kolieska zvolte požadovaný režim snímania a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.**

- Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.**

- Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.**

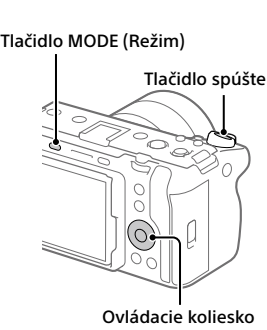


Zobrazenie

- Stlačením tlačidla ▶ (Prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania.**

- Zvoľte záber pomocou ovládacieho kolieska.**

Stlačením ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska sa môžete posunúť na predchádzajúci záber/nasledujúci záber. Ak chcete spustiť prehrávanie videozáznamu, stlačte stredové tlačidlo na ovládacom koliesku.

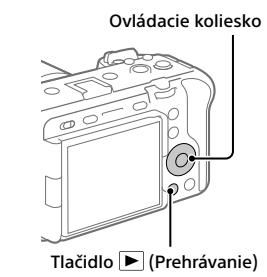

Pozrite si aj „Bezpečnostné opatrenia“ v „Príručka“.

Poznámky týkajúce sa zaobchádzania s výrobkom

- Tento fotoaparát je skonštruovaný tak, aby bol odolný voči prachu a vlhkosti, ale nie je úplne odolný voči vode ani prachu.
- Nenechávajte objektiv vystavený pôsobeniu zdroja silného svetla, ako je slnečné svetlo. Kvôli kondenzačnej funkcii objektívu môže takéto konanie spôsobiť dym, vznik požiaru alebo poruchu vnútri tela fotoaparátu alebo objektívu. Ak musíte ponechať fotoaparát vystavený pôsobeniu zdroja svetla, ako je slnečné svetlo, založte kryt objektívu na objektiv.
- Ak do fotoaparátu prenikne cez objektiv slnečné svetlo alebo iné silné svetlo, môže sa vnútri fotoaparátu zaostriť a spôsobiť dym alebo požiar. Pri skladovaní fotoaparátu pripojte kryt objektívu. Pri snímaní v protisvetle uchovávajte slnko v dostatočnej vzdialenosti od zorného uhla. Aj keď je mierne mimo zorného uhla, napriek tomu sa môže vyskytnúť dym alebo požiar.
- Nezavystavujte objektiv priamemu pôsobeniu lúčov, ako sú laserové lúče. Mohlo by to spôsobiť poškodenie obrazového snímača a poruchu fotoaparátu.
- Nepozerajte do slnečného svetla ani zdroja silného svetla cez odpojený objektiv. Môže to viesť k trvalému poškodeniu zraku alebo spôsobiť poruchu.
- Tento fotoaparát (vrátane príslušenstva) obsahuje magnet(y), ktoré môžu rušiť kardiostimulátory, programovateľné bočnikové tlakové ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné zdravotnicke prístroje. Neumiestňujte tento fotoaparát blízko osôb, ktoré používajú takéto zdravotnicke prístroje. Ak používate akýkoľvek takýto zdravotnícky prístroj, pred použitím tohto fotoaparátu sa poraďte so svojim lekárom.
- Postupne zvyšujte hlasitosť. Náhle hlasné zvuky môžu poškodiť váš sluch. Obzvlášť budete opatrní pri počúvaní so slúchadlami.
- Fotoaparát, dodané príslušenstvo ani pamäťové karty nenechávajte v dosahu dojsťať. Mohli by ich náhodne prehltnúť. Ak k tomu dôjde, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pokiaľ je v činnosti chladiaci ventilátor, dbajte na to, aby nedošlo k nasatiu žiadnych predmetov do ventilátora.

Poznámky týkajúce sa monitora

Poznámky týkajúce sa zaobchádzania s výrobkom

- Tento fotoaparát je skonštruovaný tak, aby bol odolný voči prachu a vlhkosti, ale nie je úplne odolný voči vode ani prachu.
- Nenechávajte objektiv vystavený pôsobeniu zdroja silného svetla, ako je slnečné svetlo. Kvôli kondenzačnej funkcii objektívu môže takéto konanie spôsobiť dym, vznik požiaru alebo poruchu vnútri tela fotoaparátu alebo objektívu. Ak musíte ponechať fotoaparát vystavený pôsobeniu zdroja svetla, ako je slnečné svetlo, založte kryt objektívu na objektiv.
- Ak do fotoaparátu prenikne cez objektiv slnečné svetlo alebo iné silné svetlo, môže sa vnútri fotoaparátu zaostriť a spôsobiť dym alebo požiar. Pri skladovaní fotoaparátu pripojte kryt objektívu. Pri snímaní v protisvetle uchovávajte slnko v dostatočnej vzdialenosti od zorného uhla. Aj keď je mierne mimo zorného uhla, napriek tomu sa môže vyskytnúť dym alebo požiar.
- Nezavystavujte objektiv priamemu pôsobeniu lúčov, ako sú laserové lúče. Mohlo by to spôsobiť poškodenie obrazového snímača a poruchu fotoaparátu.
- Nepozerajte do slnečného svetla ani zdroja silného svetla cez odpojený objektiv. Môže to viesť k trvalému poškodeniu zraku alebo spôsobiť poruchu.
- Tento fotoaparát (vrátane príslušenstva) obsahuje magnet(y), ktoré môžu rušiť kardiostimulátory, programovateľné bočnikové tlakové ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné zdravotnicke prístroje. Neumiestňujte tento fotoaparát blízko osôb, ktoré používajú takéto zdravotnicke prístroje. Ak používate akýkoľvek takýto zdravotnícky prístroj, pred použitím tohto fotoaparátu sa poraďte so svojim lekárom.
- Postupne zvyšujte hlasitosť. Náhle hlasné zvuky môžu poškodiť váš sluch. Obzvlášť budete opatrní pri počúvaní so slúchadlami.
- Fotoaparát, dodané príslušenstvo ani pamäťové karty nenechávajte v dosahu dojsťať. Mohli by ich náhodne prehltnúť. Ak k tomu dôjde, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pokiaľ je v činnosti chladiaci ventilátor, dbajte na to, aby nedošlo k nasatiu žiadnych predmetov do ventilátora.

Poznámky týkajúce sa nepretržitého snímania

- Monitor je vyrobený pomocou mimoriadne presnej technológie, pričom viac ako 99,99 % pixelov je funkčných na efektívne použitie. Môže sa však vyskytovať niekoľko malých čiernych bodov a/alebo jasných bodov (bielych, červených, modrých alebo zelených), ktoré sa nepretržite zobrazujú na monitore. Sú to nedokonalosti spôsobené výrobným procesom a nemajú žiadny vplyv na zaznamenávané zábery.
- Ak dôjde k poškodeniu monitora, okamžite prestaňte používať fotoaparát. Poškodené časti môžu ublížiť vašim rukám, tvári atď.

Poznámky týkajúce sa nepretržitého snímania

Počas nepretržitého snímania sa môže monitor prepínať medzi obrazovkou snímania a čiernou obrazovkou. Ak budete nepretržite hľadiť na displej v takejto situácii, môžete pociťť nepríjemné príznaky, ako je pocit indisponovanosti. Ak pociťte príznaky nepohody, prestaňte používať fotoaparát a podľa potreby sa obráťte na svojho lekára.

Poznámky týkajúce sa dlhodobého snímania alebo snímania videozáznamov vo formáte 4K

- Telo fotoaparátu a akumulátor sa môžu počas používania zohriať – je to normálny jav.
- Ak sa bude rovnaká časť vašej pokožky dlhodobo dotýkať fotoaparátu počas jeho používania, aj keď sa fotoaparát nebude zdať horúci na dotyk, môže spôsobiť príznaky nízkoteplotnej popáleniny, ako sú začervenanie pokožky alebo vznik pluzgierov. Obzvlášť dávajte pozor v nasledujúcich situáciách a použite statív, atď.
 - Keď sa fotoaparát používa v prostredí s vysokou teplotou
 - Keď fotoaparát používa niekto s nedostatočnou cirkuláciou alebo narušenou citlivosťou pokožky
 - Keď sa fotoaparát používa s [Auto Power OFF Temp.] nastaveným na [High]
- Nedotýkajte sa dlhodobो oblasti okolo vetracieho výstupu. Takéto konanie môže spôsobiť nízkoteplotné popáleniny.

Poznámky týkajúce sa pamäťových kariet

- Po dokončení snímania môže byť pamäťová karta horúca. Nie je to porucha.
- Ak sa na monitore zobrazí [⚠] (výstražná ikona prehriatia), nevyberajte ihneď pamäťovú kartu z fotoaparátu. Namiesto toho po vypnutí fotoaparátu chvíľu počkajte a potom vyberte pamäťovú kartu. Ak sa dotknete pamäťovej karty, keď je horúca, môžete ju pustiť a pamäťová karta sa môže poškodiť. Pri vyberaní pamäťovej karty buďte opatrní.

Poznámky týkajúce sa používania statívu

Použite statív so skrutkou, ktorá má dĺžku menej ako 5,5 mm. V opačnom prípade nebude možné pevne zaistiť fotoaparát, pričom môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu.

Poznámky týkajúce sa jednotky rukoväti XLR (je súčasťou dodávky) (len ILME-FX30)

- Pred pripojením/odpojením externého mikrofónu alebo zariadenia ku konektoru/od konektora INPUT1 alebo INPUT2 nezabudnite nastaviť prepínač INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) alebo INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) do inej polohy ako „MIC+48V“. Pripojenie/odpojenie kábla k externému mikrofónu alebo zariadeniu/od externého mikrofónu alebo zariadenia, pokiaľ je prepínač nastavený do polohy „MIC+48V“, môže spôsobiť hluk alebo poruchu zariadenia.
- Pokiaľ prebieha záznam, môžu sa zaznamenať prevádzkové a manipulačné zvuky z fotoaparátu a objektívu. Dotyk rukoväti v priebehu záznamu spôsobí zahrnutie tohto hluku do záznamu.
- Pokiaľ prebieha záznam, nemeňte nastavenie prepínača INPUT1 alebo INPUT2.
- Ak sa mikrofón rukoväti nachádza v blízkosti reproduktora, môže dôjsť k akustickej spätnej väzbe. V takomto prípade oddiaľte rukoväť od reproduktora, aby sa dosiahla maximálna vzdialenosť medzi mikrofónom a reproduktorom, alebo znížte úroveň hlasitosti reproduktora.
- Ak sa na povrchu mikrofónu nachádzajú kvapôčky vody, úspešný záznam sa nemusí dať dosiahnuť. Pred použitím rukoväti nezabudnite vyčistiť povrch mikrofónu.
- Pred pripojením/odpojením rukoväti vypnite fotoaparát.
- Keď sa rukoväť pripojí k fotoaparátu a vypínač HANDLE AUDIO ON/OFF sa nastaví do polohy ON, interný mikrofón fotoaparátu nedokáže zaznamenať vstup zvuku.
- Keď pripájate rukoväť k fotoaparátu, bezpečne upevnite dve spojovacie skrutky rukoväti. Používanie rukoväti bez upevnenia spojovacích skrutiek rukoväti môže poškodiť konektor sánok pre rôzne rozhrania alebo spôsobiť odpadnutie rukoväti.

Objektívy/príslušenstvo Sony

Používanie tejto jednotky spolu s výrobkami od iných výrobcov môže vplývať na jej fungovanie a môže viesť k nehodám alebo poruche.

Upozornenie týkajúce sa ochrany autorských práv

Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie materiály môžu byť chránené autorskými právami. Neautorizovaným zaznamenávaním takýchto materiálov sa môžete dopustiť viacerých porušení zákonov o autorských právach.

Poznámky týkajúce sa údajov o polohe

Ak odošlete a budete zdieľať statické zábery alebo videozáznamy zhotovené týmto fotoaparátom na internete, zatiaľ čo sú údaje o polohe prepojené s príslušnou aplikáciou smartfónu, môžete nechtiac odhaliť údaje o polohe tretej strane. Aby sa zabránilo tretím stranám získať údaje o vašej polohe, deaktivujte funkciu [Location Information Linkage] príslušnej aplikácie.

Poznámky týkajúce sa likvidácie alebo odovzdania tohto výrobku iným osobám

Pred likvidáciou alebo odovzdaním tohto výrobku iným osobám nezabudnite vykonať nasledujúci úkon na ochranu osobných údajov.

- Zvoľte [Setting Reset] → [Initialize].

Poznámky týkajúce sa likvidácie alebo odovzdania pamäťovej karty iným osobám

Vykonaním [Format] alebo [Delete] vo fotoaparáte alebo v počítači sa nemusia úplne vymazať dáta na pamäťovej karte. Pred odovzdaním pamäťovej karty iným osobám odporúčame, aby ste dáta vymazali úplne pomocou softvéru na vymazanie dát. Pri likvidácii pamäťovej karty odporúčame, aby ste ju fyzicky zničili.

Poznámka týkajúca sa funkcií siete

Keď používate funkcie siete, k fotoaparátu môžu získať prístup nežiaduce tretie strany, a to v závislosti od prostredia použitia. Napríklad k neoprávnenému prístupu k fotoaparátu môže dôjsť v prostrediach siete, ku ktorým je pripojené iné sieťové zariadenie, alebo sa môže pripojiť bez povolenia. Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu či škodu v dôsledku pripojenia k takýmto prostrediam siete.

Poznámka týkajúca sa 5 GHz pásma pre bezdrôtovú sieť LAN

Pri použití funkcie bezdrôtovej siete LAN vo vonkajšom prostredí nastavte pásmo na 2,4 GHz podľa nižšie uvedeného postupu.

- MENU → 🌐 (Network) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Frequency Band]

Spôsob dočasného vypnutia funkcií bezdrôtovej siete (Wi-Fi atď.)

Pri nastúpení do lietadla atď. je možné dočasne vypnúť všetky funkcie bezdrôtovej siete pomocou režimu [Airplane Mode].

Spôsob zapnutia alebo vypnutia funkcie Wi-Fi

Zvoľte MENU → 🌐 (Network) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Connect] → [On] alebo [Off].

Spôsob zapnutia alebo vypnutia funkcie Bluetooth

Zvoľte MENU → 🌐 (Network) → [Bluetooth] → [Bluetooth Function] → [On] alebo [Off].

Informácie pre európskych spotrebiteľov		
IEEE802.11b/g/n	2 400 MHz	< 60 mW e.i.r.p.
IEEE802.11a/n/ac	5 150-5 350 MHz	< 35 mW e.i.r.p.
	5 470-5 725 MHz	
IEEE802.11a/n/ac	5 725-5 850 MHz	< 25 mW e.i.r.p.
Bluetooth	2 400 MHz	< 10 mW e.i.r.p.

Sony Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.compliance.sony.eu

Pre toto rádiové zariadenie platia nasledujúce obmedzenia týkajúce sa uvedenia do prevádzky alebo požiadaviek na oprávnenie na používanie v AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR:
5 150 – 5 350 MHz pásmo je obmedzené len na používanie vo vnútornom prostredí.

Výkon nabíjačky musí byť najmenej 2,5 wattov požadovaných rádiovým zariadením a najviac 27 wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.
Rýchle nabíjanie USB PD



Deaktiváciou funkcie riadenia napájania sa zvýši spotreba energie výrobku.

Technické údaje

Fotoaparát

[Systém]

Typ fotoaparátu: Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi

Objektív: objektív Sony E-mount

[Obrazový snímač]

Formát obrazu: Veľkosť APS-C (23,3 mm × 15,5 mm), obrazový snímač CMOS

Počet účinných pixelov fotoaparátu:

Približne 26 000 000 pixelov

Celkový počet pixelov fotoaparátu:

Približne 27 000 000 pixelov

[Monitor]

7,5 cm (typ 3,0) s jednotkou TFT, dotykový panel

[Všeobecné údaje]

Menovitý vstup: 7,2 V ⎓, 5,6 W (počas snímania videozáznamu)

Prevádzková teplota:

0 °C až 40 °C

Teplota skladovania:

-20 °C až 55 °C

Rozmery (Š/v/h) (približne):

129,7 × 77,8 × 84,5 mm

Hmotnosť (približne):

646 g (vrátane akumulátora, karty SD)

[Bezdrôtová lokálna sieť LAN]

Podporovaný formát:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz/5 GHz

Bezpečnostné opatrenia

Ochranné známky

- α*** je ochranná známka spoločnosti Sony Group Corporation.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.
- Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi Protected Setup sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej dcérskymi spoločnosťami je na základe udelenej licencie.
- QR Code je ochranná známka spoločnosti Denso Wave Inc.
- Navýše, názvy systémov a výrobkov použité v tomto návode sú, vo všeobecnosti, ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vývojárskych alebo výrobných spoločností. Značka ™ alebo ® nemusí byť však použitá vo všetkých prípadoch v tejto príručke.

[Úsporný režim Eco a úspora energie]

Spotreba energie (režim vypnutia):

Nie je k dispozícii

Spotreba energie (pohotovostný režim/ režim nízkej spotreby energie): 0,5 W

Spotreba energie (sieťový pohotovostný režim):

2,0 W (Bluetooth)/2,0 W (všetky konektory a siete sú pripojené)

Aktivácia režimu nízkej spotreby energie: V priebehu 20 minút (predvolené nastavenie)

Aktivácia sieťového pohotovostného režimu: V priebehu 20 minút (predvolené nastavenie)

Jednotka rukoväti XLR (len ILME-FX30)

Hmotnosť (približne): 305 g

Nabíjateľná batéria NP-FZ100

Menovité napätie: 7,2 V ⎓

Odporúčaný AC adaptér kompatibilný s USB PD

Vstup: 100 - 240 V ⎓, 50/60 Hz

Výstup: 9 V ⎓ / 2 A alebo viac, 15 V ⎓ / 2 A alebo viac

Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez upozornenia.

Ďalšie informácie o tomto výrobku a odpovede na často kladené otázky je možné nájsť na našej webovej stránke podpory zákazníkov.

https://www.sony.net/