

Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi

ZV-E10 II

E-mount

WW293541/WW751104

Návod na spustenie



ZV-E10M2

Informácie o „Príručka“



Podrobné pokyny na používanie fotoaparátu nájdete v „Príručka“ (webový návod).

https://rd1.sony.net/help/ilc/2430/h_zz/

ZV-E10M2 Príručka

Príprava


Kontrola dodaného príslušenstva

Číslo v zátvorkách uvádza počet kusov.

- Fotoaparát (1)
- Nabitelna batéria NP-FZ100 (1)
- Ochrana pred vplyvom vetra (1) (pripojená k adaptéru ochrany pred vplyvom vetra)
- Adaptér ochrany pred vplyvom vetra (1)
- Popruh na plece (1)
- Kryt na hlavnú časť (1)*
* Len pre ZV-E10M2
- Návod na spustenie (tento návod) (1)
- Referenčná príručka (1)

Vloženie akumulátora (je súčasťou dodávky)/pamäťovej karty (predáva sa osobitne) do fotoaparátu

Otvorte kryt batérie a kryt pamäťovej karty, vložte batériu/pamäťovú kartu a zatvorte kryty.

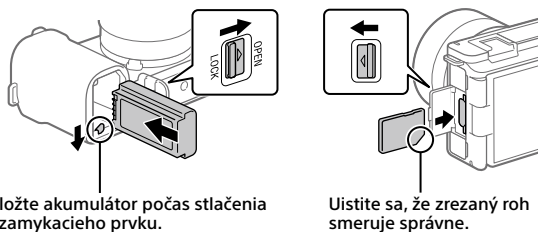


Vložte akumulátor počas stlačenia uzamykacieho prvku.

Uistite sa, že zrezaný roh smeruje správne.

Tento fotoaparát je kompatibilný s pamäťovými kartami SD. Pri prvom použití pamäťovej karty s týmto fotoaparátom naformátujte kartu vo fotoaparáte s cieľom stabilizovať činnosť pamäťovej karty.

Nabitie akumulátora

Kontrolka nabíjania

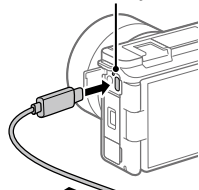

Do externého zdroja napájania

1 Vypnite napájanie.


- Ak je fotoaparát zapnutý, akumulátor sa nebude nabíjať.

2 Pripojte konektor USB Type-C® fotoaparátu ku konektoru USB Type-C zariadenia kompatibilného s USB PD (USB Power Delivery) pomocou bežne dostupného kábla USB Type-C (USB-C® – USB-C).

- Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa kontrolka nabíjania. Keď kontrolka nabíjania zhasne, nabíjanie je dokončené.

Použite zariadenie kompatibilné s USB PD s výstupom 18 W (9 V/2 A) alebo viac a kábel USB Type-C (USB-C – USB-C), ktorý podporuje 3 A alebo viac.

Pripojenie objektívu

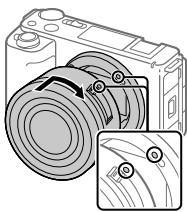

Upevňovacie značky

1 Nasadíte objektív zarovnaním dvoch bielych značiek (upevňovacích značiek) na objektíve a fotoaparáte.

2 Počas mierneho potlačenia objektívu smerom k fotoaparátu pomaly otáčajte objektív v smere šípky dovedy, kým nezacvakne do uzamknutej polohy.

Vykonanie počiatočného nastavenia fotoaparátu

Po zriadení pripojenia (spárovaní) fotoaparátu a smartfónu pomocou funkcie Bluetooth môžete vykonať počiatočné nastavenie fotoaparátu, ako sú nastavenia dátumu a času zo smartfónu. Do svojho smartfónu vopred nainštalujte určenú aplikáciu a potom postupujte podľa krokov 1 až 4 v rámci „Postupy na počiatočné nastavenie fotoaparátu“.


1 Inštalácia príslušnej aplikácie smartfónu



Nainštalujte príslušnú aplikáciu z nasledujúcej webovej stránky. Taktiež aktualizujte príslušnú aplikáciu na najnovšiu verziu. Technické údaje príslušnej aplikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

<https://www.sony.net/ca/>

2 Postupy na počiatočné nastavenie fotoaparátu

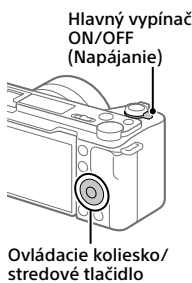

1 Nastavením hlavného vypínača ON/OFF (Napájanie) do polohy „ON“ zapnete fotoaparát.

2 Zvoľte požadovaný jazyk a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.

- Zobrazí sa obrazovka s upozornením na ochranu súkromia. Prečítajte si upozornenie na ochranu súkromia ohľadom biometrie otvorením príslušného odkazu pomocou svojho smartfónu atď.

3 Stlačte stred ovládacieho kolieska.

4 Podľa pokynov na obrazovke fotoaparátu pripojte fotoaparát k svojmu smartfónu a vykonajte počiatočné nastavenie.

- Počiatočné nastavenia môžete konfigurovať alebo zmeniť aj neskôr v MENU fotoaparátu.


3 Pripojenie (spárovanie) fotoaparátu so smartfónom neskôr



Podrobnosti o spôsobe pripojenia nájdete na nasledujúcej adrese webovej stránky Príručka: https://rd1.sony.net/help/ilc/2430_pairing/h_zz/

Snímanie videozáznamov

Prepínač statických záberov/ videozáznamov/S&Q

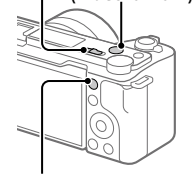

Tlačidlo MENU

1 Prepínač statických záberov/ videozáznamov/S&Q prepnete do polohy (Videozáznam).


2 Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte (Shooting) → [Shooting Mode] → (Shoot Mode) → požadovaný režim snímania.

3 Stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam) spustíte snímání.

4 Opätovným stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam) zastavíte snímání.

1 Používanie ochrany pred vplyvom vetra (je súčasťou dodávky)

Ochrana pred vplyvom vetra

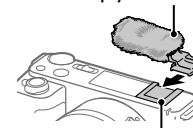

Sánky pre rôzne rozhrania

Ochrana pred vplyvom vetra použite na zamedzenie hluku vetra snímáneho vnútorným mikrofónom pri snímání videozáznamu. Ochrana pred vplyvom vetra pripojte k sánkam pre rôzne rozhrania.

Poznámky týkajúce sa používania

Pozrite si aj „Bezpečnostné opatrenia“ v „Príručka“.

Poznámky týkajúce sa zaobchádzania s výrobkom

- Nenechávajte objektív vystavený pôsobeniu zdroja silného svetla, ako je slnečné svetlo. Kvôli kondenzačnej funkcii objektívu môže takéto konanie spôsobiť dym, vznik požiaru alebo poruchu vnútri tela fotoaparátu alebo objektívu. Ak musíte ponechať fotoaparát vystavený pôsobeniu zdroja svetla, ako je slnečné svetlo, zložte kryt objektívu na objektív.
- Ak do fotoaparátu prenikne cez objektív slnečné svetlo alebo iné silné svetlo, môže sa vnútri fotoaparátu zaostríť a spôsobiť dym alebo požiar. Pri skladovaní fotoaparátu pripojte kryt objektívu. Pri snímání v protisvetle uchovávajte slnko v dostatočnej vzdialenosti od zorného uhla. Aj keď je mierne mimo zorného uhla, napriek tomu sa môže vyskytnúť dym alebo požiar.
- Nepozerajte do slnečného svetla ani zdroja silného svetla cez odpojený objektív. Môže to viesť k trvalému poškodeniu zraku alebo spôsobíť poruchu.
- Tento fotoaparát (vrátane príslušenstva) obsahuje magnet(y), ktoré môžu rušiť kardiostimulátory, programovateľné bočkové tlakové ventily na liečbu hydrocefalu alebo iné zdravotnícke prístroje. Neumiestňujte tento fotoaparát blízko zariadení, ktoré používajú takéto zdravotnícke prístroje. Ak používate akýkoľvek takýto zdravotnícky prístroj, pred použitím tohto fotoaparátu sa poraďte so svojím lekárom.
- Postupne zvyšujte hlasitosť. Náhle hlasné zvuky môžu poškodiť váš sluch. Obzvlášť budete opatrní pri počúvaní so slúchadlami.
- Fotoaparát, dodané príslušenstvo ani pamäťové karty nenechávajte v dosahu dočiat. Mohli by ich náhodne prehltnúť. Ak k tomu dôjde, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak dôjde k poškodeniu monitora, okamžite prestaňte používať fotoaparát. Poškodené časti môžu ublížiť vašim rukám, tvári atď.
- Pri nepretržitom snímání statických záberov môže monitor blikať medzi obrazovkou snímania a čiernou obrazovkou. Ak budete nepretržite hľadieť na displej v takejto situácii, môžete pociť nepríjemné príznaky, ako je pocit indisponovanosti. Ak pociťte príznaky nepohody, prestaňte používať fotoaparát a podľa potreby sa obráťte na svojho lekára.
- Ak sa bude rovnaká časť vašej pokožky dlhodobo dotýkať fotoaparátu počas jeho používania pri dlhodobom snímání alebo streamovaní či snímání videozáznamov 4K, aj keď sa fotoaparát nebude zdať horúci na dotyk, môže spôsobiť príznaky nízkoteplotnej popáleniny, ako sú začervenanie pokožky alebo vznik pluzgierov. Obzvlášť dávajte pozor v nasledujúcich situáciách a použite statív, atď.
 - Keď sa fotoaparát používa v prostredí s vysokou teplotou
 - Keď fotoaparát používa s nedostatočnou cirkuláciou alebo narušenou citlivosťou pokožky
 - Keď sa fotoaparát používa s [Auto Power OFF Temp.] nastaveným na [High]

Objektív/príslušenstvo Sony

Používanie tejto jednotky spolu s výrobkami od iných výrobcov môže vplyvať na jej fungovanie a môže viesť k nevhodám alebo poruche.

Poznámka týkajúca sa 5 GHz pásma pre bezdrôtovú sieť LAN

Pri použití funkcie bezdrôtovú siete LAN vo vonkajšom prostredí nastavte pásmo na 2,4 GHz podľa nižšie uvedeného postupu.

- MENU → (Network) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Frequency Band]

Spôsob dočasného vypnutia funkcií bezdrôtovú siete (Wi-Fi atď.)

Pri nastúpení do lietadla atď. je možné dočasne vypnúť všetky funkcie bezdrôtovú siete pomocou režimu [Airplane Mode].

Spôsob zapnutia alebo vypnutia funkcie Wi-Fi

Zvoľte MENU → (Network) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Connect] → [On] alebo [Off].

Spôsob zapnutia alebo vypnutia funkcie Bluetooth

Zvoľte MENU → (Network) → [Bluetooth] → [Bluetooth Function] → [On] alebo [Off].

Informácie pre európskych spotrebiteľov

IEEE802.11b/g/n	2 400 MHz	< 60 mW e.i.r.p.
IEEE802.11a/n/ac	5 150 - 5 350 MHz 5 470 - 5 725 MHz	< 35 mW e.i.r.p.
IEEE802.11a/n/ac	5 725 - 5 850 MHz	< 25 mW e.i.r.p.
Bluetooth	2 400 MHz	< 10 mW e.i.r.p.

Sony Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.compliance.sony.eu>

Pre toto rádiové zariadenie platia nasledujúce obmedzenia týkajúce sa uvedenia do prevádzky alebo požiadaviek na oprávnenie na používanie v AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR: 5 150 – 5 350 MHz pásmo je obmedzené len na používanie vo vnútornom prostredí.

Výkon nabíjačky musí byť najmenej 2,5 wattov požadovaných rádiovým zariadením a najviac 27 wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Rýchle nabíjanie USB PD



Deaktiváciou funkcie riadenia napájania sa zvýši spotreba energie výrobku.

Technické údaje

Fotoaparát

[Systém]

Typ fotoaparátu: Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi

Objektív: Objektív Sony E-mount

[Obrazový snímač]

Formát obrazu: Veľkosť APS-C, obrazový snímač CMOS


Počet účinných pixelov vo fotoaparáte:

Približne 26 000 000 pixelov (statické zábery) / približne 19 900 000 pixelov (videozáznamy)

Celkový počet pixelov vo fotoaparáte:

Približne 27 000 000 pixelov

[Všeobecné údaje]

Menovitý vstup: 7,2 V , 3,2 W

Prevádzková teplota:

0 až 40 °C

Teplota skladovania:

–20 až 55 °C

Rozmery (š/v/h) (približne):

114,8 × 67,5 × 54,2 mm

Hmotnosť (približne):

377 g (vrátane akumulátora, karty SD)

[Bezdrôtová lokálna sieť LAN]

WW293541

Podporovaný formát:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz/5 GHz

Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám bez upozornenia.

Kompatibilné modely iPhone/iPad


iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generácia), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generácia), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPad Air (3., 4. a 5. generácia), iPad (6. až 10. generácia), iPad mini (6. generácia), iPad Pro 12,9-palcový (1. až 6. generácia), iPad Pro 11-palcový (1. až 4. generácia), iPad Pro 10,5-palcový, iPad Pro 9,7-palcový, iPad mini (5. generácia) (K februáru 2024)

Ochranné známky/licencie

- ☑** je ochranná známka spoločnosti Sony Group Corporation.
- Apple, iPhone a iPad sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.
- Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi Protected Setup sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej dcérskymi spoločnosťami je na základe udelenej licencie.
- QR Code je ochranná známka spoločnosti Denso Wave Inc.
- Navýše, názvy systémov a výrobkov použité v tomto návode sú, vo všeobecnosti, ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vývojárskych alebo výrobných spoločností. Značka [™] alebo ® nemusí byť však použitá vo všetkých prípadoch v tejto príručke.

DÔLEŽITÉ – Pred použitím svojho výrobku Sony si prečítajte Licenčnú zmluvu o používaní softvéru koncovým používateľom. Použitie vášho výrobku znamená vaše prijatie Licenčnej zmluvy o používaní softvéru koncovým používateľom. Táto licenčná zmluva o používaní softvéru medzi vami a spoločnosťou Sony je k dispozícii na nasledujúcej adrese webovej stránky: (https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/)

- Použitie označenia Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k produktom Apple identifikovaným v označení a bolo certifikované vývojárom, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto zariadenia, ani za jeho súlad s bezpečnostnými normami a smernicami.



<https://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

Ďalšie informácie o tomto výrobku a odpovede na často kladené otázky je možné nájsť na našej webovej stránke podpory zákazníkov.

<https://www.sony.net/>